


VOTRE BOITE AUX LETTRES DOIT ÊTRE INSTALLÉE DE L'UNE DES DEUX MÉTHODES SUIVANTES :

a) EN PRÉSENCE D'UN FOSSÉ (REMBLAYÉ OU NON):

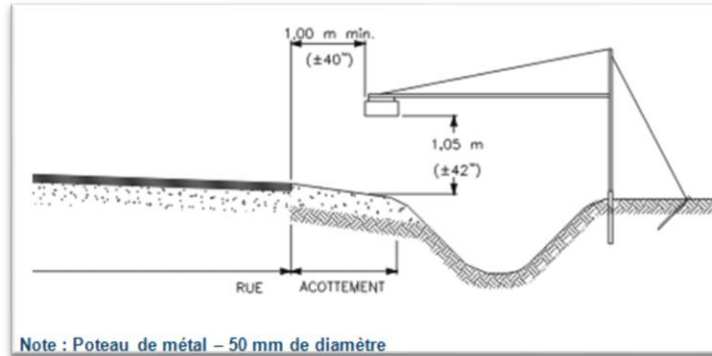

b) SANS FOSSÉ :

